



Information


- Inspektionslem med medfølgende plastknøgle, beregnet til væg- samt loftsmontage.
- Monteres i massiv- og gipsvægge, med medfølgende murankre.
- Pulverlakeret RAL 9016 mat hvid på 0,8 mm galvaniseret stålplade.
- Uklassificeret, kan også leveres i børstet stål, lydregulerende samt lufttæt.
- Kan på forespørgsel leveres med stålnøgle eller cylinderlås.
- Kan anvendes i vådrum, dog ikke direkte i vådzone.
- Denne model er særligt egnet til adgang til ventilationsanlæg
- Kan leveres i specialmål efter ønske.

Drift og vedligehold

- Rengøres med en fugtig klud og alm. mildt rengøringsmiddel
- Reparation af overflade: Kan overmales med metalmaling
- Der er intet vedligehold af de bevægelige dele

Tekniske dimensioner


VareNr.	Nom. Mål (H x B)	X x Y	Dybde D
200-0096	100 X 100	135 X 135	25
200-0001	150 X 150	185 X 185	25
200-0004	150 X 200	185 X 235	25
200-0005	200 X 200	235 X 235	25
200-0010	200 X 300	235 X 335	25
200-0011	200 X 400	235 X 435	25
200-0012	200 X 500	235 X 535	25
200-0013	200 X 600	235 X 635	25
200-0091	250 X 250	285 X 285	25
200-0014	300 X 300	335 X 335	25
200-0019	300 X 400	335 X 435	25
200-0020	300 X 500	335 X 535	25
200-0022	300 X 600	335 X 635	25
200-0096	400 X 400	435 X 435	25
200-0001	400 X 500	435 X 535	25
200-0004	400 X 600	435 X 635	25
200-0005	400 X 800	435 X 835	25
200-0010	500 X 500	535 X 535	25
200-0011	500 X 600	535 X 635	25
200-0012	500 X 800	535 X 835	25
200-0105	500 X 1000	535 X 1035	25
200-0036	500 X 1200	535 X 1235	25
200-0079	600 X 600	635 X 635	25
200-0041	600 X 800	635 X 835	25
200-0086	600 X 900	635 X 935	25
200-0084	600 X 1000	635 X 1035	25
200-0092	600 X 1200	635 X 1235	25
200-0088	700 X 700	735 X 735	25
200-0044	700 X 900	735 X 935	25
200-0045	730 X 1200	765 X 1235	25
200-0046	730 X 1500	765 X 1535	25
200-0048	800 X 800	835 X 835	25
200-0085	900 X 900	935 X 935	25
200-0002	Lydisoleringsmåtte 730 x 1500 i overmål, kan anvendes til visse størrelser lemme. Kontakt os for rådgivning		25

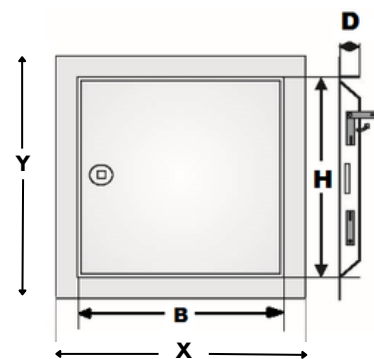

Hulmål: H/B + 10 mm


Opdateret 25-11-25

1

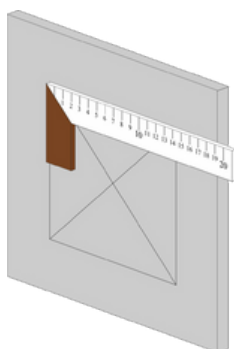


Tegn med hjælp af en ret vinkel hullet til montering på gipsvæg/-loft. (Brug bestillingsmål + 10 mm)

2

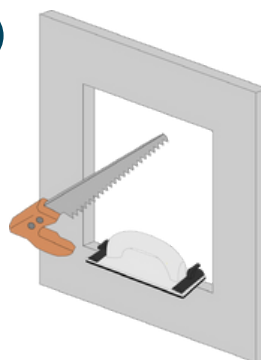


Skær nu monteringshullet ud. Vær opmærksom på at kanterne er lige og fri for rester.

3

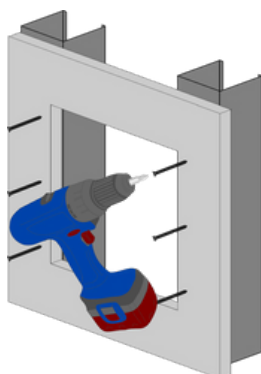


CW-tværelementer i den passende længde monteres på begge sider med beslag, så profilerne flugter med kanten af udkæringen.

4

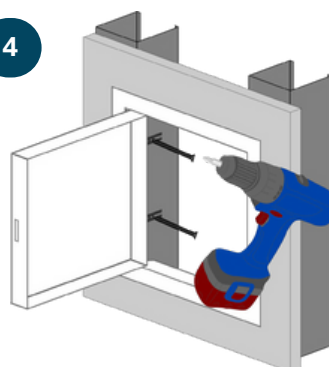

Tryk rammen forfra mod væg- eller loftpladen. Skru derefter de udfoldede monteringsbeslag fast til CW-profilerne.

5

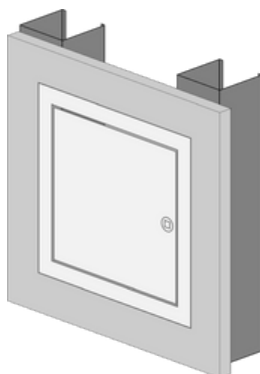

Luk inspektionslemmen.