

MONTAGEVEJLEDNING

IKON - Selvklæbende kroge




Samme nemme montering – vejledningen gælder for alle vores selvklæbende produkter.



Vælg hvor produktet skal sidde, og brug et vaterpas for at sikre, at det hænger helt lige. **Må ikke monteres hen over fuger.** Klæbefeltet hæfter kun optimalt på helt plane og glatte flader.



Tør væggen af med en klud og et godt rengøringsmiddel så kalk fjernes.

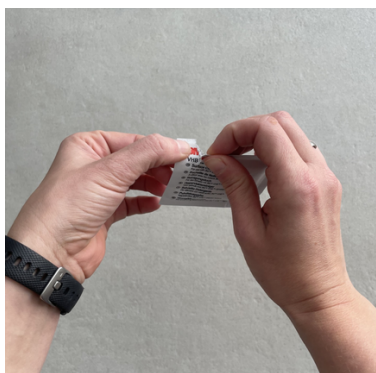

Aftør overfladen grundigt med sprit eller 3M overfladerengøringsmiddel (kan tilkøbes) for at fjerne snavs og olie.



Træk forsigtigt beskyttelsesfilmen af klæbesiden – undgå at røre ved limen.



Placer produktet på den rene væg og tryk den fast i ca. 10 sekunder.



Lad produktet sidde uden belastning i mindst 24 timer, så limen kan hærde ordentligt.



Så er dit selvklæbende produkt klar til brug!

OBS!

Vigtigt før montering!

Montering kræver en glat, plan og fast overflade.

Egner sig IKKE til:

Vandskurede vægge, glasvæv, filt, tapet eller montering hen over fuger.