

MONTAGEVEJLEDNING

Hylde selvklæbende ELEMENTS


AQUATREND




Vælg hvor hylden skal sidde (undgå placering over fuger, for bedst holdbarhed). Brug et vaterpas for at sikre, at den kommer til at hænge lige.




Tør væggen af med en klud og et godt rengøringsmiddel, så snavs og kalk fjernes.

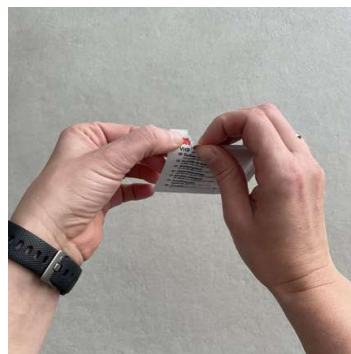

Brug derefter den medfølgende spritserviet.

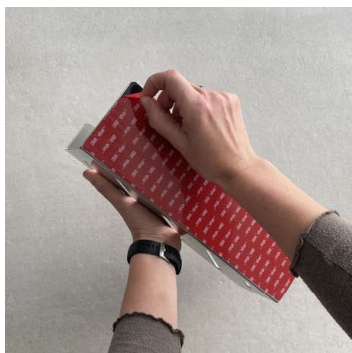

Træk forsigtigt beskyttelsesfilmen af klæbesiden – undgå at røre ved limen.

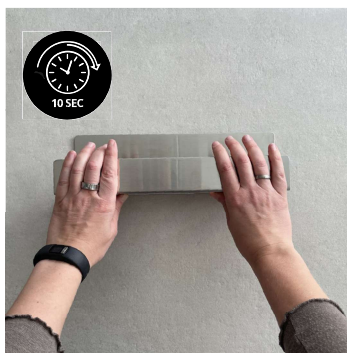

Placer hylden på den rene væg og tryk den fast i ca. 10 sekunder.



Lad hylden sidde uden belastning i mindst 24 timer, så limen kan hærde ordentligt.



Så er hylden klar til brug!

OBS!

Vigtigt om væggen:

Overfladen skal være glat, plan og fast.
Ikke egnet til: Vandskurede vægge,
glasvæv, filt, tapet eller over fuger.